


# joovy®

**Spoon™**  
0012X

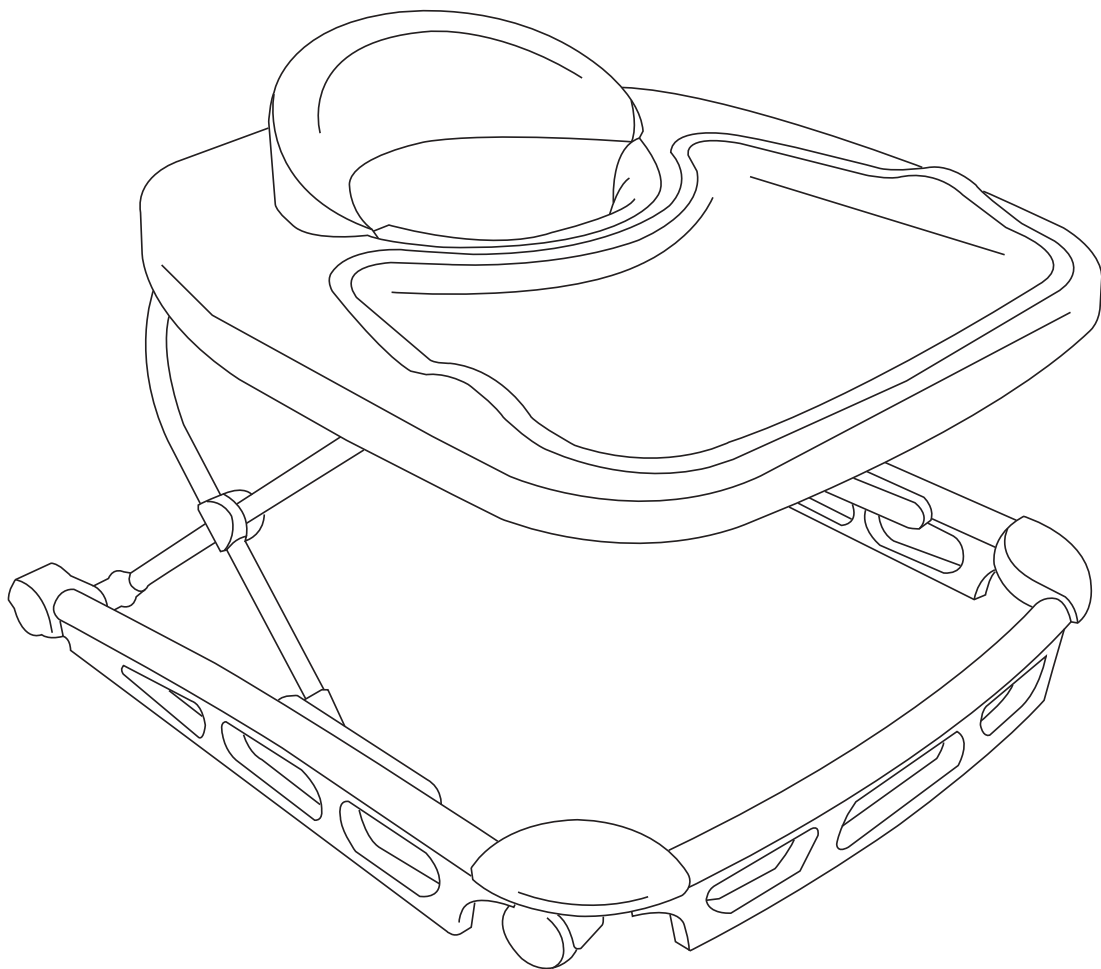

© Joovy 2015 • 150413

USA: Joovy • 2919 Canton Street • Dallas, TX 75226 • Tel: (877) 456-5049 • Fax: (214) 761-1774 • Email: [customerservice@joovy.com](mailto:customerservice@joovy.com) • Website: [www.joovy.com](http://www.joovy.com)

# **WARNING**

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

- NEVER leave child unattended. Always keep child in view while in walker.
- NEVER use near stairs, steps or thresholds. Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip over.
- This walker is designed for a child that is LESS than 33.5 in (85.09 cm) and less than 30 lbs (13.6 kg).
- To avoid burns, keep child away from hot liquids, ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- NEVER carry walker with child inside.
- ALWAYS check that both feet of the child can touch the floor
- Do not use the walker if it is damaged or broken.
- Do not use until baby can sit up by itself.

## **STAIR HAZARD**

- Avoid serious injury or death.
- Block stairs/steps securely before using walker.
- Clean friction pads regularly to maintain stopping performance.

**Please do not return this product to the store**


If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department at (877) 456-5049 between the hours of 8:30 am and 5:00 pm Central Time.

Please note: Styles and colors may vary.

## **Assembling and Using your Walker**

### **1 Unpacking the Product**


- Remove everything from the box and identify the parts using **Figure 1.1**. (not to scale)  
**A:** walker, **B:** tray insert, **C:** seat, **D:** two front wheels and documents (not shown).
- Discard all packaging materials properly including plastic coverings.
- DO NOT allow children to play with any packaging materials.

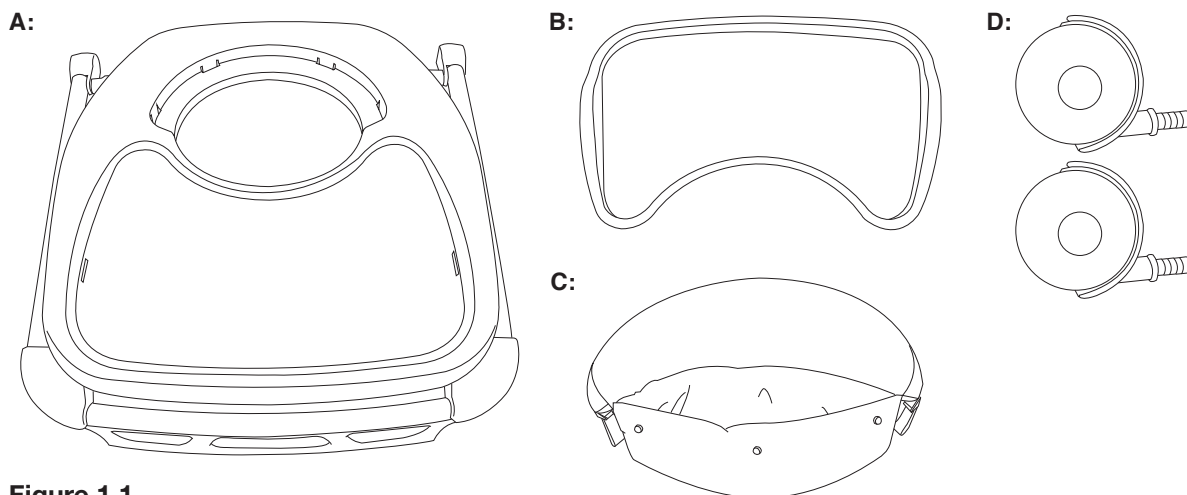

**Figure 1.1**

### **2 Installing the Front Wheels**

- Insert the post of one of the front wheels into the hole in one of the front corners. Push firmly until the post is fully engaged. **See Figure 2.1.**
  - Repeat this for the other front wheel.
  - Pull on each wheel to ensure it is secured in place.
- CAUTION:** Be sure the post is inserted fully into the base. The top lip of the post should be flush with the base hole. Nothing below this lip should be visible.

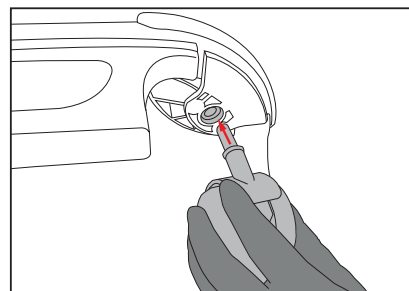

**Figure 2.1**

### **3 Unfolding, Adjusting, and Folding the Walker**

- Set the walker upright and pull up on the top part until you hear a click. **See Figure 3.1.**
- The walker has three adjustable height positions depending on the height of your child. Pull up to click into any of the three positions.
- To fold or adjust the walker's height, locate the rectangular button under the front end of the walker. **See Figure 3.2.**
- To fold or adjust the height you must turn the rectangular button counter-clockwise 90° and then push in. Lower the walker to the desired height and then release the button. **See Figure 3.3.**

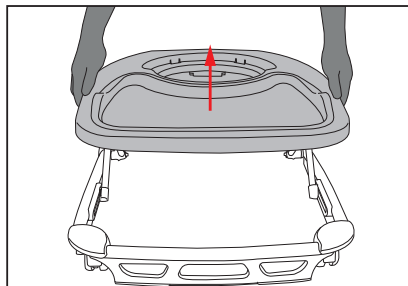


Figure 3.1

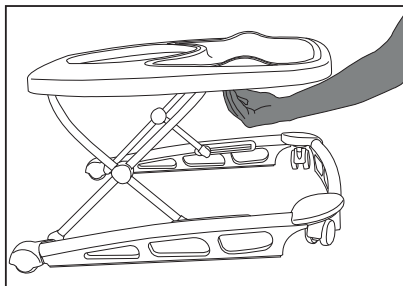


Figure 3.2

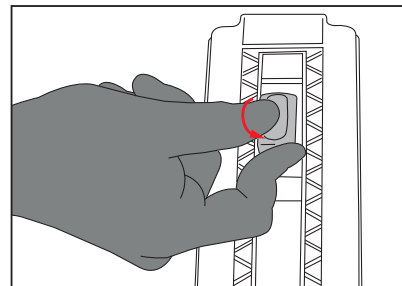


Figure 3.3

## ⚠ **WARNING**

### PINCHING HAZARD

Keep children away from walker while making any adjustments to the walker height.

## 4 Installing the Seat

- Identify the front of the seat and the three plastic posts.
- Starting with the center plastic post, insert the front center post into the front center hole of the walker (**See Figure 4.1**) and push down to lock in place. **See Figure 4.2.**
- Repeat these steps for the other two plastic posts.
- Next, on the rear of the seat there are five straps. Starting with one of the two straps on the outside, feed the strap through the slot in the back of the walker. **See Figure 4.3.**
- Make sure that the plastic clip passes all the way through the slot, then turn the plastic clip so that it is flat. **See Figure 4.4.**
- Repeat these steps for the remaining four straps.
- Pull on the straps and tabs to ensure they are secure.
- Always check walker height adjustment to be sure child's feet touch the floor.

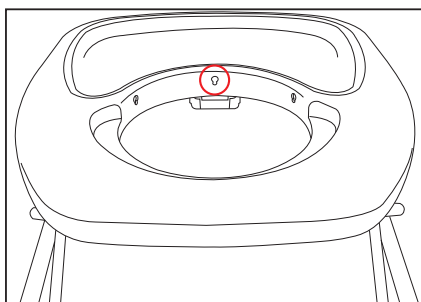


Figure 4.1

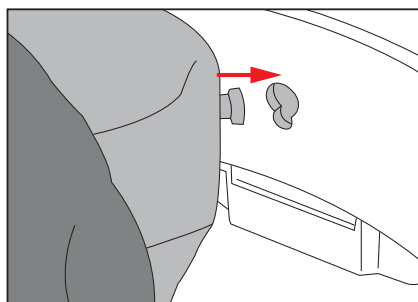


Figure 4.2

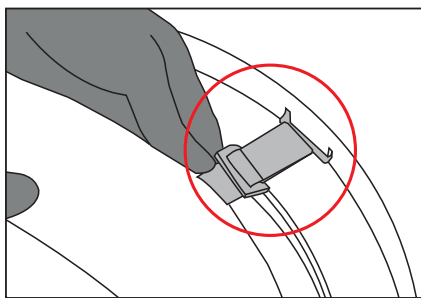


Figure 4.3

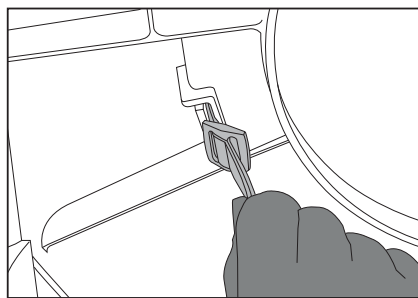


Figure 4.4

## 5 Using the Tray In sert

The tray insert is removable and dishwasher safe. This tray has a “Child Resistant” snap. This design makes the tray insert difficult for a child to remove, while still being easily removed by an adult.

- To remove the tray insert, flex handles inward, push thumb down on the inner edge of the tray and pull up. **See Figure 5.1.**
- To attach the tray insert, fit the tray insert into the tray until both sides click into place.

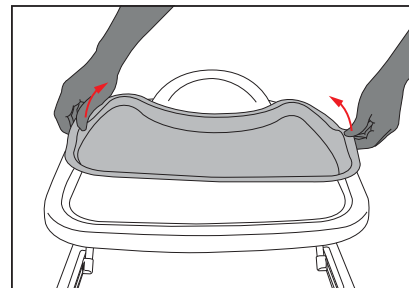



Figure 5.1

## 6 Removing the Seat for Washing


- Starting with the front of the seat, lift up on a post and pull out. **See Figure 6.1.**
- Repeat these steps for the other 2 plastic posts.
- Next, on the rear of the seat there are five straps. Starting with one of the two straps on the outside, turn the plastic clip so it can be pushed through the slot, then pull the strap all the way through the slot. **See Figure 6.2.**
- Repeat these steps for the remaining four straps.

- Remove the back support padding in the seat by finding the zipper located next to the straps (**See Figure 6.3**). Open the zipper and remove the padding.
- To remove the back support plastic, feed the five straps through the fabric and remove the plastic from inside the seat.
- Seat is now ready for the washing machine.
- Look for the tag on the seat cover on how to wash in washing machine.


**NOTE:** ONLY the seat cover is machine washable.

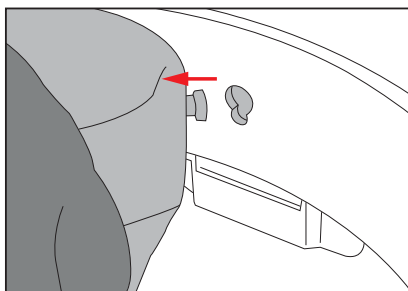

**Figure 6.1**

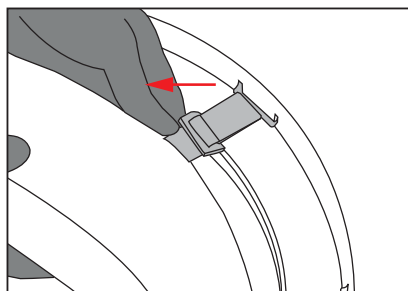

**Figure 6.2**

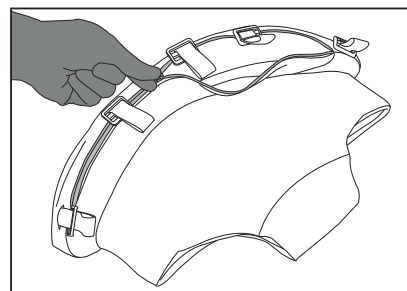


**Figure 6.3**

## 7 Reassembling the Seat

- Place the plastic back into the seat and feed the five straps through the five holes.
- Place the back support padding back into the seat and zip up the zipper.
- Follow the instructions in Section 4 to reinstall the seat onto the walker.

## Maintenance

All of the fittings, snaps, locks, rivets, and other hardware and plastic parts on the walker should be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not damaged or malfunctioning. The straps and fabric items and their stitching should also be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not loose, torn or otherwise damaged. All moving parts should also be checked periodically to ensure they are operating properly. Clean friction pads (on the bottom of the walker) regularly to maintain stopping performance. **See Figure M.**

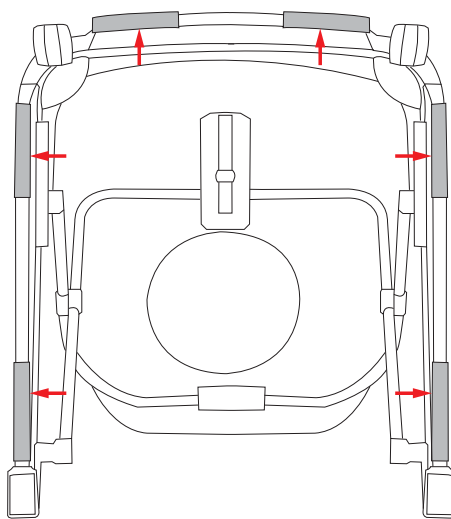

**Figure M**

Any missing, broken, or worn components should be replaced immediately, and the walker should not be used until they are replaced. Only original manufacturer's components should be used. If needed, please contact Joovy at our toll-free phone number (877) 456-5049.

## Cleaning

The fabric material on this walker can be machine washed or cleaned using mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth. Always allow the fabric to completely air dry before using the walker.

The frame, wheels, and tray should always be kept clean and free of dirt and foreign matter. Use a sponge or cloth dampened with warm water and a mild detergent cleaner to clean the wheels after such use.

## **SATISFACTION GUARANTEED**

**We want you to be completely satisfied with your purchase of this product. Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or if you have any questions - Please contact our Customer Service Department at (877) 456-5049 between the hours of 8:30 am and 5:00 pm Central Time.**

Please log onto [www.joovy.com](http://www.joovy.com) to register your new Joovy product.

# ⚠️ ADVERTENCIA

**Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y consérvelas para utilizarlas como referencia en el futuro.**

- NUNCA deje a un niño solo. Siempre tenga al niño a la vista cuando esté en el andador.
- NUNCA lo use cerca de escaleras, escalones o umbrales. Úselo solamente en superficies planas libres de objetos que pudieran causar que el andador se tumbe.
- Este andador está diseñado para niños de MENOS de 85,09 cm (33,5 in) y menos de 13,6 kg (30 lbs).
- Para evitar quemaduras, mantenga al niño lejos de líquidos calientes, estufas, radiadores, calefactores, estufas a leña, etc.
- NUNCA transporte el andador con el niño dentro.
- SIEMPRE compruebe que ambos pies del niño puedan tocar el piso.
- No use el andador si se encuentra roto o dañado.
- No lo use hasta que el bebé pueda sentarse solo.

## PELIGRO EN ESCALERAS

- Evite lesiones graves o la muerte.
- Bloquee las escaleras/escalones de forma segura antes de usar el andador.
- Limpie las almohadillas de fricción regularmente para mantener su rendimiento de frenado.

**Por favor no devuelva este producto a la tienda**


**Si tiene dificultades con el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene consultas relacionadas a estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente a (877) 456-5049 entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.**

**Nota: Los estilos y colores pueden variar.**

## Montaje y Utilización de su Andador

### 1 Desembalaje del Producto

- Retire todo de la caja e identifique las partes usando la **Figura 1.1**. (No hecha a escala)
- **A:** andador, **B:** bandeja de inserción, **C:** asiento, **D:** dos ruedas delanteras y documentos (no se muestran).
- Deshágase de todos los materiales de embalaje adecuadamente, incluyendo las cubiertas de plástico.
- NO permita que los niños jueguen con ningún material de embalaje.

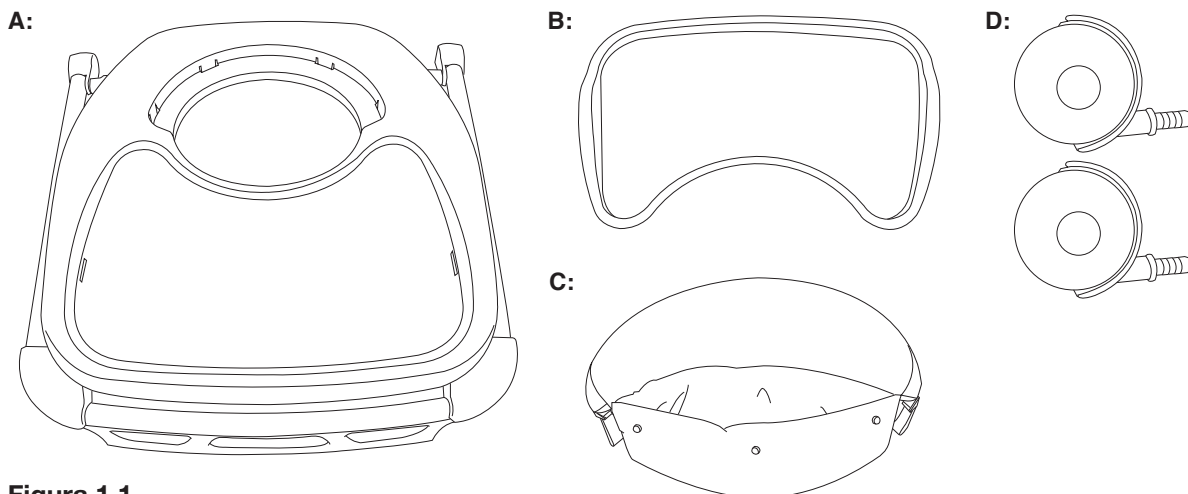


**Figura 1.1**

### 2 Instalación de las Ruedas Delanteras

- Inserte el perno de una de las ruedas delanteras en el orificio de una de las esquinas frontales. Presione firmemente hasta que el perno quede completamente acoplado. **Ver Figura 2.1.**
- Repita este paso para la otra rueda delantera.
- Tire de ambas ruedas para asegurarse de que estén firmes en su lugar.

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que el perno esté insertado por completo en la base. El borde superior del perno debe quedar al ras del orificio de la base.

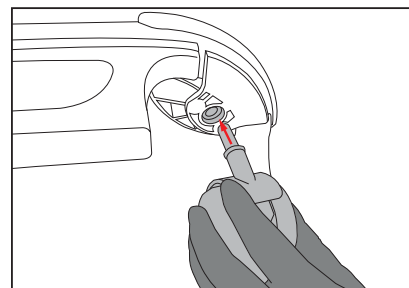

**Figura 2.1**

### 3 Despliegue, Ajuste y Plegado del Andador

- Coloque el andador en posición vertical y tire de la parte superior hacia arriba hasta escuchar un chasquido. **Ver Figura 3.1.**
- El andador tiene tres posiciones de ajuste de altura, dependiendo de la altura de su niño. Tire hacia cualquiera de las tres posiciones hasta escuchar un chasquido.
- Para plegar el andador o ajustar su altura, localice el botón rectangular debajo del extremo delantero del andador. **Ver Figura 3.2.**
- Para plegar el andador o ajustar su altura debe girar el botón rectangular 90° en el sentido opuesto a las agujas del reloj y luego presionarlo. Baje el andador hacia la altura deseada y luego suelte el botón. **Ver Figura 3.3.**

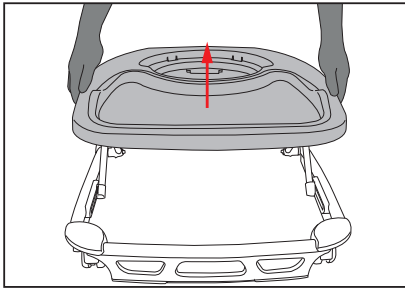


Figura 3.1

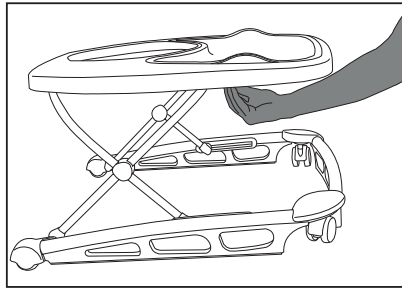


Figura 3.2

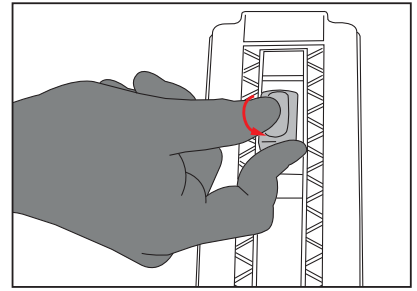


Figura 3.3

## ⚠ ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ATASCAMIENTO DE DEDOS

Mantenga a los niños alejados del andador al realizar cualquier tipo de ajustes de altura.

### 4 Instalación del Asiento

- Identifique la parte delantera del asiento y los tres postes plásticos.
- Comenzando por el poste plástico central, inserte el poste central delantero en el orificio central delantero del andador (**Ver Figura 4.1**) y presione hacia abajo para asegurarlo en su lugar. **Ver Figura 4.2.**
- Repita estos pasos para los otros dos postes plásticos.
- A continuación, localice las cinco correas que se encuentran en la parte trasera del asiento. Comience pasando una de las dos correas del exterior por la ranura ubicada en la parte trasera del andador. **Ver Figura 4.3.**
- Asegúrese de que el sujetador de plástico pase a través de la ranura por completo y luego gírelo para que quede plano. **Ver Figura 4.4.**
- Repita estos pasos para las cuatro correas restantes.
- Tire de las correas y las lengüetas para comprobar que estén aseguradas.
- Siempre verifique el ajuste de altura del andador para asegurarse de que los pies del niño toquen el piso.

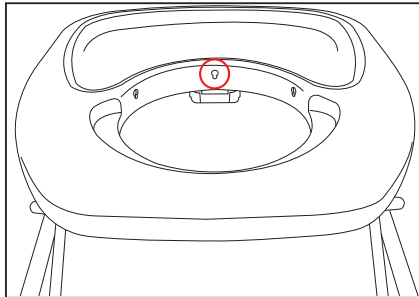


Figura 4.1

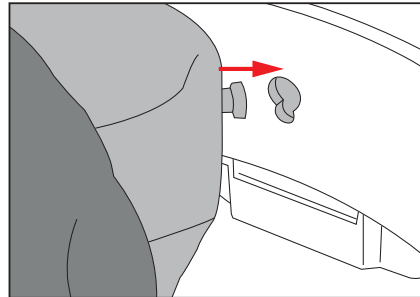


Figura 4.2

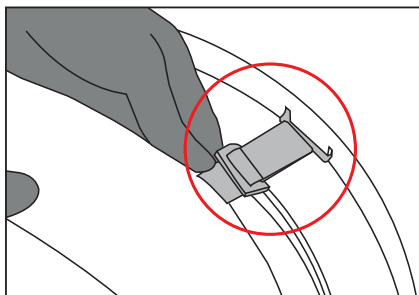


Figura 4.3

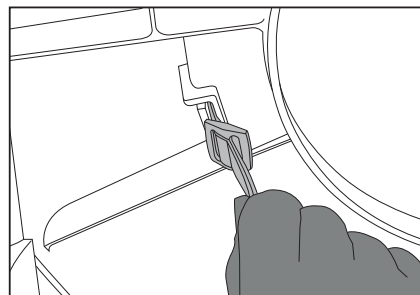


Figura 4.4

## 5 Uso de la Bandeja de Inserción

La bandeja de inserción es removible y apta para lavavajillas. Esta bandeja tiene un cierre a prueba de niños. Este diseño hace que remover la bandeja de inserción sea difícil para un niño, sin dejar de ser sencillo para un adulto.

- Para remover la bandeja de inserción, flexione los manillares hacia adentro, presione el borde interno de la bandeja hacia abajo con los pulgares y levántela. **Ver Figura 5.1.**
- Para colocar la bandeja de inserción, acomódela en la bandeja hasta que ambos lados encajen en su lugar haciendo clic.

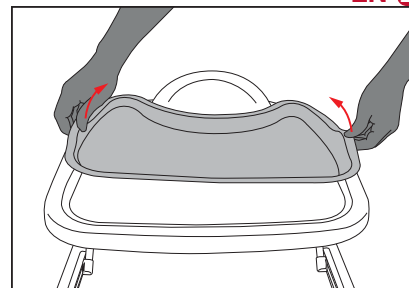


Figura 5.1

## 6 Remoción del Asiento para su Lavado

- Comenzando por la parte delantera del asiento, levántela sobre un poste y retírela. **Ver Figura 6.1.**
- Repita estos pasos para los otros 2 postes plásticos.
- A continuación, localice las cinco correas que se encuentran en la parte trasera del asiento. Comenzando por una de las dos correas del exterior, gire el sujetador de plástico para poder pasarlo por la ranura y luego tire de la correa para sacarla por completo de la ranura. **Ver Figura 6.2.**
- Repita estos pasos para las cuatro correas restantes.
- Retire la almohadilla del soporte para la espalda del asiento localizando la cremallera ubicada junto a las correas (**Ver Figura 6.3**). Abra la cremallera y retire la almohadilla.
- Para quitar el plástico del soporte para la espalda, pase las cinco correas por el tejido y retírelo desde el interior del asiento.
- El asiento ya está listo para la lavadora.
- Busque la etiqueta que indica cómo lavar a máquina en la funda del asiento.

**NOTA:** SOLO la funda del asiento se puede lavar a máquina.

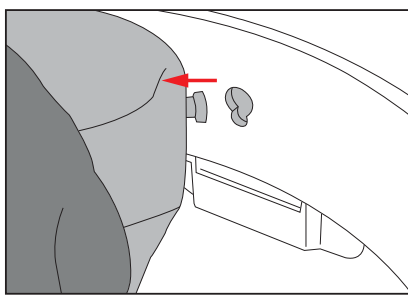


Figura 6.1

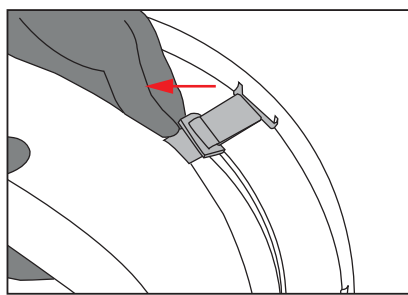


Figura 6.2

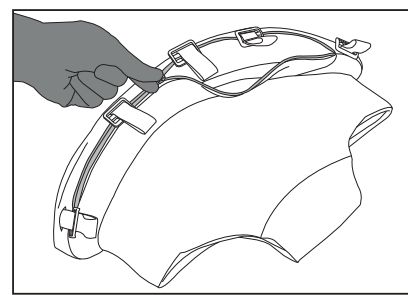


Figura 6.3

## 7 Reensamblaje del Asiento

- Vuelva a colocar el plástico en el asiento y pase las cinco correas por los cinco orificios.
- Vuelva a colocar la almohadilla del soporte para la espalda en el asiento y cierre la cremallera.
- Siga las instrucciones de la Sección 4 para volver a instalar el asiento en el andador.

## Mantenimiento

Todos los accesorios, cierres, seguros, remaches y otros elementos y partes plásticas del andador deben ser inspeccionados regularmente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén dañados ni funcionen mal. Las correas y los objetos de tela y sus costuras también deben ser inspeccionados periódicamente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén flojos, rotos o dañados de otra manera. Todas las partes móviles, como las ruedas, frenos y bisagras, también deben ser inspeccionadas con regularidad para garantizar su correcto funcionamiento. Limpie las almohadillas de fricción (en la parte inferior del andador) regularmente para mantener su rendimiento de frenado. **Ver Figura M.**

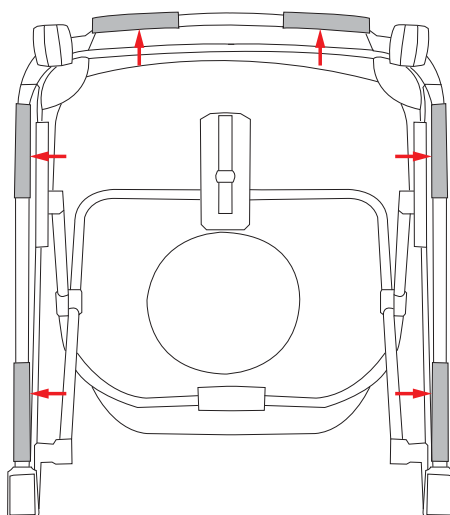


Figura M

Todos los componentes faltantes, rotos o desgastados deben ser remplazados inmediatamente y el andador no debe ser utilizado hasta que se replacen. Se deben utilizar solamente componentes originales de fábrica. De ser necesario, por favor póngase en contacto con Joovy a nuestra línea telefónica gratuita.

## **Limpieza**

Los materiales de tela de este andador se pueden lavar a máquina o se pueden limpiar utilizando una esponja o un trapo limpio con jabón suave de uso común o detergente y agua tibia. Siempre deje que la tela se seque al aire por completo antes de utilizar el andador.

El armazón, las ruedas y la bandeja siempre deben mantenerse limpios y libres de suciedad y cuerpos extraños. Utilice una esponja o paño humedecido en agua tibia y jabón o detergente suave de uso doméstico para limpiar las ruedas después de usar el cochecito en estas condiciones.

## **SATISFACCIÓN GARANTIZADA**

**Queremos que usted esté completamente satisfecho con la compra de este producto. Si tiene alguna dificultad en el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene alguna consulta - Por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente a (877) 456-5049 entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.**

Por favor entre en [www.joovy.com](http://www.joovy.com) para registrar su nuevo producto Joovy.